リモートコマンダー

お買い上げいただきありがとうございます。

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火 災や人身事故になることがあります。 この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取 り扱いかたを示しています。 **この取扱説明書をよくお読みのうえ、**製品を安全にお使いください。 お読みになったあとは、 いつでも見られ

©2011 Sony Corporation Printed in China

RM-PZ210D

るところに必ず保管してください。

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製 品はすべて、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人 身事故になることがあり危険です。事故を防ぐために次のことを必ず お守りください。

この「安全のために」をよくお読みください。

1年に1度は、破損していないか、電池が液漏れしていないか、など を点検してください。

動作がおかしくなったり、破損しているのに気づいたら、すぐにお買 い上げ店またはソニーの相談窓口に修理をご依頼ください。

万一、異常が起きたら 変な音・においがしたり、煙が出たら、お買い上げ店またはソニーの 相談窓口に修理をご依頼ください。


本書では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解し てから本文をお読みください。

** **警告** この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。 ↑ 注意 この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の 事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えた りすることがあります。






行為を禁止する記号



幼児やペットなどに誤って触らせな

幼児やペットが誤って操作すると、火災 禁止 や大けがなどの原因となります。 や人けかなどの原因となります。 使用後は、幼児やペットが誤って触らな



<u></u>注意 けがをしたり周辺の家財に損害を与え たりすることがあります。

内部に水や異物を入れない

水や異物が入ると火災や感電の原因となる ことがあります。 万一、水や異物が入ったときは、リモコン から電池を抜いて、お買い上げ店またはソ 二一の相談窓口にご相談ください。




安定した場所に置く

も充分に確認してください。

因となることがあります。

感電の原因となることがあります。 内部の点検や修理は、お買い上げ店また 分解禁止 はソニーの相談窓口にご相談ください。



高温の場所や、湿気の多い場所で使用・保管・

ことがあります。また、置き場所の強度

置くと、製品が落ちてけがの原因となる 禁止

放置しない 火のそばや直射日光のあたるところ・暖房器具の近く や炎天下の車中などに置くと、変形したり、火災の原



液漏れ・破裂・発熱・発火・誤飲による 大けがや失明を避けるため、下記の注意事項を必ずお 守りください。

本機では以下の電池をお使いいただけます。電池の種類について は、電池本体上の表示をご確認ください。

単3形アルカリ、単3形マンガン

には医師に相談してください。

| 介 危険| 電池が液漏れしたとき 電池の液が漏れたときは、素手で液をさわらない 液が本体内部に残ることがあるため、ソニーの相談窓口にご相談く

液が目に入ったときは、失明の原因になることがあるので目をこす らず、すぐに水道水などのきれいな水で充分洗い、ただちに医師の 治療を受けてください。 液が身体や衣服についたときも、やけどやけがの原因になるので、

すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるとき

警告

• 小さい電池は飲みこむ恐れがあるので、乳幼児やペットの手の届く ところに置かない。万が一飲みこんだ場合は、窒息や胃などへの障 害の原因になるので、直ちに医師に相談する。 • 機器の表示に合わせて+と-を正しく入れる。


• 火の中に入れない。分解、加熱しない。ショートさせない。 • コイン、キー、ネックレスなどの金属類と一緒に携帯・保管しない。 • 液漏れした電池は使わない。

使いきった電池は取りはずす。長時間使用しないときも取りはずす。 • 新しい電池と使用した電池、種類の違う電池を混ぜて使わない。

充電しない。

• 指定された種類以外の電池は使用しない。 • 廃棄の際は、地方自治体の条例または規則に従ってください。 ● もし電池の液が漏れたときは、リモコンの電池入れの液をよく拭き 取ってから、新しい電池を入れてください。 万一、液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。

各部のなまえ

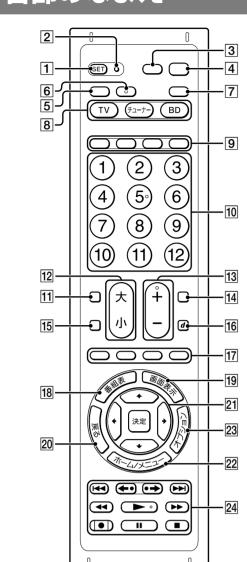

1 SET ボタン 10 数字ボタン 設定を始めるためのボタンで 11 10 キーボタン 12 音量ボタン「大 / 小」 2 SET ランプ 13 チャンネルボタン「+/-」 設定中に点灯または点滅しま 14 前選局ボタン 15 消音ボタン 3 TV 電源ボタン 16 d(連動データ)ボタン 17 カラーボタン

4 電源ボタン 5 TV 入力切換ボタン 6 音声切換ボタン 7 オフタイマーボタン 8 操作切換ボタン 各機器の切り換えや設定中、 操作中に点灯します。 9 放送切換ボタン

凸点(突起)について

数字ボタン「5」、音声切換ボタン、再生ボタン、チャンネル ボタン「+」には凸点(突起)が付いています。操作の目印 としてお使いください。

18 番組表ボタン

19 画面表示ボタン

23 オプションボタン

21 カーソル / 決定ボタン

22 ホーム / メニューボタン


20 戻るボタン

24 操作ボタン

-----操作する機器によって、ボタンの機能が異なります。本機の それぞれの機器に対するボタンの機能については、「ボタン機 能一覧」をご覧ください。

電池を入れる

下図に従って本機の電池ぶたをスライドして開き、単3形乾 電池2本(付属)を入れます。 (充電式電池は使用できません)

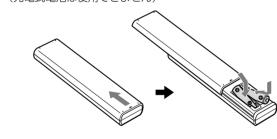


電池の交換時期について 電池の寿命は約1年です。

電池が消耗すると、本機で正常に操作できなくなったり、操 作できる距離が短くなったりします。 新しい単3形電池に2本とも交換してください。

電池ぶたがはずれた場合


電池ぶたははずれにくい構造になっていますが、はずれてし まった場合にはイラストのように電池ぶたと本体の上下位置 を合わせて、パチンと音がするまではめ込んでください。ま たその場合、電池ぶたの上下を間違えないように△マークが 下にくるように合わせてください。

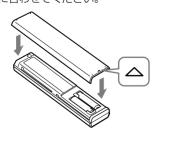

メーカー設定をする

お買い上げ時には、ソニー製のテレビ、スカパー!チューナー、 ブルーレイディスクレコーダーが操作できるよう、設定され ています。上記の機器をお使いの場合は「操作をする」に進 んでください

その他の種類の機器や、他社製の機器、またはソニー製の機 器であっても一部の操作ができなかった場合は、メーカ一設 定をしてください。

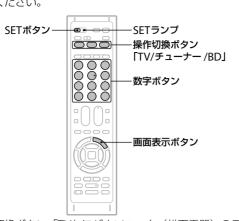

例:操作切換ボタン「TV」にパナソニック(松下電器)のデ ジタルチューナー内蔵テレビを設定するには

1 「メーカー番号一覧表」を参照し、操作する機器のメーカー 番号(例:パナソニックのテレビの番号(8202))を探す。

2 SET ボタンを押したまま操作切換ボ (FD) _____ TV タン「TV」を押す。

SET ランプと操作切換ボタン「TV」 が点灯します。点灯後に指を離すと、SETランプと操作 切換ボタン「TV」が点灯したままになります。




お使いの機器が「メーカー番号一覧表」 にない場合は

「メーカー番号一覧表」にないメーカーや機器については、リ モコン信号を送信して機器の状態がオンからオフに変わるの を確認しながら設定することができます。

設定をはじめる前に

正しく設定できるように、はじめに設定する機器本体の電源 をオンにしてください。

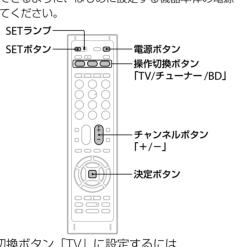

例:操作切換ボタン「TV」に設定するには

1 SET ボタンを押したまま操作切換ボ (FT) ___ TV タン「TV」を押す。 SET ランプと操作切換ボタン「TV」

が点灯します。点灯後に指を離すと、SET ランプと操作 切換ボタン「TV」が点灯したままになります。

お持ちの機器がオフになるまで、チャンネルボタン「+/ー」と電源ボタ 2 お持ちの機器がオフになるまで、チャ チャンネル チャンネルボタン「+」を押すたび にメーカー番号が進み、チャンネル

ボタン「-」を押すたびにメーカー番号が戻ります。電 源ボタンを押すことで、現在のメーカー番号のリモコン 信号が送信されます。メーカー番号が進む/戻るなどし て「0001」・「1001」・「2001」・「3001」・「4001」・「5001」 「7001」・「8001」になると、SET ランプと選択された機 器の操作切換ボタンが2回点滅します。

決定

3 決定ボタンを押す。 設定が終了します。



● 操作切換ボタン「TV」に設定できる機器は、デジタルテレ ビ(地上デジタル・BS デジタル・110 度 CS デジタルチュー ナー内蔵テレビ)、アナログテレビ(地上アナログ・アナロ グBSチューナー内蔵テレビ)、ビデオー体型テレビ(地上 アナログ・アナログ BS チューナー内蔵)のみです。

「メーカー番号一覧表」にない番号を押したり、間違った順 番で番号を押したりすると、操作切換ボタンが 5 回点滅し、 「ピピピピピッ」という音が鳴り、消灯します。メーカー番 号を確かめてから、もう一度設定をやり直してください。 • 設定の途中で30秒以上ボタンの入力がないと、入力待ち状 態が解除されます。メーカー番号の設定を続けるには、も

う一度はじめからやり直してください。 ● 途中で間違った数字ボタンを入力してしまった場合は、SET ボタンを押すと、設定を中断できます。もう一度はじめか らやり直してください。

● SET ランプが 3 回点滅して、「ピーピーピー」という音がし たときは、電池が消耗しています。新しい電池に交換して ください。

操作をする

機器を操作する 操作切換ボタンを押して、操作したい機器が切り換えられま




1 操作切換ボタン「TV」を押す。 操作切換ボタンが点灯します。指を離すと消灯 します。

2 操作したいボタンを押す。 それぞれの機器の操作ボタンの機能については、『ボタン

テレビの入力を切り換える

機能一覧』をご覧ください。

TV 入力切換ボタンを押すたびにテレビの入力が切り換わりま すが、TV 入力切換ボタンを押したまま以下の数字ボタンを押 し、直接切り換えることもできます。

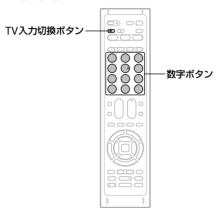

例: ソニー製 BS デジタル・110 度 CS デジタル・地上デジタルチューナー 内蔵テレビ

	数字ボタン	入力
	1	ビデオ 1 (LINE-1)
	2	ビデオ 2(LINE-2)
	3	ビデオ 3 (LINE-3)
	4	ビデオ 4(LINE-4)
T) (3 + 1m/c	5	コンポーネント入力切換
TV入力切換	6	AV マルチ入力切換
₹ ™ ™	7	コンポーネント 1
\Box	8	コンポーネント 2
	9	コンポーネント 3
	10	テレビ
	11	HDMI1
	12	HDMI2

ボタンタッチ音を消す

本機はボタンを押すとボタンタッチ音が鳴るように設定され ていますが、この音を消すこともできます。ただし、設定中



1 決定ボタンを押したまま音量ボタ ン「小」を押す。

ボタンタッチ音が鳴るようにするには 決定ボタンを押したまま音量ボタン「大」を押す。

「ピッ」という音が鳴ります。

SET ランプが 3 回点滅して、「ピーピーピー」という音がした ときは、電池が消耗しています。新しい電池に交換してくだ

故障かな?と思ったら

本機が正しく動作しないときは、まず電池を確認してから、 下記の項目をチェックしてください。それでも正しく動作し ないときは、お買い上げ店、またはソニーサービス窓口、修 理相談窓口にお問い合わせください。

本機で操作できない ◆ 本機からのリモコン信号が機器に届いていない。

原因 / 処置

	→ 11 m以内で使用し、障害物を取り除いてください。	ソニー	8201, 8220, 8221
	 機器本体の電源が入っていない。 →機器本体の電源を入れてください。 ・正しく操作切り換えされていない。 	パナソニック (松下電器)	8202, 8222
	→ 正しい操作切り換えボタンを押してください。	東芝	8203, 8204, 8205, 8223, 8224
	お使いの機器が赤外線方式のリモコン対応になっていない。	日立	8206, 8228
	→操作する機器にリモコンが付属されていない場合は、本機では操作できないことがあります。	三菱	8207, 8208, 8225
	• 操作切り換えボタンが別の機器の設定になってい	ビクター (JVC)	8209, 8210, 8226
	る。 → そのボタンに設定した機器のメーカー設定や	サンヨー	8211, 8229
	メーカー番号などを確認し、設定し直してくだ さい。	シャープ	8212, 8213, 8214, 8215, 8216, 821
メーカー設定をしたのに	正しくメーカー設定されていない。	パイオニア	8218, 8219, 8230
操作できない	→メーカー設定をやり直してください。 同じメーカーでメーカー番号が複数ある場合は、 他の番号を試してください。→「お使いの機器が「メーカー番号一覧表」にない	アナログテレビ (地上アナログ・アカ	トログ BS チューナー内蔵テレビ)
	場合は」を再度行ってください。	メーカー	メーカー番号
ボタンを押しても、操作 切換ボタンがすぐ消えて	電池が消耗している。→新しい電池に交換してください。	ソニー	8001, 8002, 8003, 8004, 8005
信号が送信されない 設定中に操作切換ボタン	正しくメーカー番号の設定ができていない。	パナソニック / ナショ ナル(松下電器)	8006, 8007, 8008, 8009
が5回点滅する	→メーカー設定をやり直してください。	東芝	8010, 8011, 8012
	詳しくは「メーカー設定をする」をご覧ください。 同じメーカーでメーカー番号が複数ある場合は、	日立	8013, 8014, 8043
	他の番号を試してください。	三菱	8015, 8016, 8017
ボタンを押してもボタン タッチ音が出ない	ボタンタッチ音がオフになっている。 → ボタンタッチ音をオンにしてください。	ビクター (JVC)	8018, 8019, 8020
	詳しくは「ボタンタッチ音を消す」をご覧くだ さい。	サンヨー	8021, 8022, 8023, 8024
メーカー番号設定中に操	メーカー番号設定中に無効なボタンが押された。	アイワ*	8025
作切換ボタンが 2 回点滅 する	→ 番号設定に有効なボタンを押して設定を続けて ください。または SET ボタンを押し、操作を中	シャープ	8026, 8027
<i>y</i> •	止し、はじめから設定し直してください。	フナイ /PRECIOUS	8028, 8029, 8030
ボタンを押しても SET ランプや操作切換ボタンが	乾電池端子が接触不良になっている。 → 乾電池の+/-端子が汚れているため接触不良	NEC	8031, 8032, 8010
一瞬点滅し、操作ができ	となっています。乾電池を何度か入れ直してく	富士通	8033, 8034
ない	ださい。	パイオニア	8035
SET ランプが 3 回点滅して、「ピーピーピー」と	電池が消耗している。 → 新しい電池に交換してください。	フィリップス	8036
いう音が鳴る		その他	8037, 8038, 8039, 8040, 8041, 804 8044, 8045

使用上のご注意

• 落としたり、衝撃を与えたりしないでください。故障の原 因となることがあります。

• 暖房器具のそばや直射日光のあたる場所、湿気やほこりの 多い場所には置かないでください ● 操作する機器のリモコン信号受光部に、直射日光や強い照 明があたらないようにしてください。本機で操作ができな

お手入れのしかた

い場合があります。

本機の表面は、中性洗剤溶液を少し含ませた柔らかい布など で拭いてください。シンナー、ベンジン、アルコールなどは、 表面を傷めますので、使わないでください。

主な仕様

最大外形寸法

●単3形乾電池(2)**

* 使用機器のメーカー・機種によっては距離が変わる場合がありま

本機の仕様および外観は改良のため予告なく変更することが ありますがご了承ください。

保証書とアフターサービス

• この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げ の際お買い上げ店でお受け取りください。

• 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に 保存してください。 ● 保証期間は、お買い上げ日より 1 年間です。

アフターサービス

調べください。 それでも具合の悪いときは

● 型名:RM-PZ210D ご相談内容:できるだけ詳しく

(本機で操作できない機器の「メーカー名」、「型 番」など) ● お買い上げ年月日

保証期間経過後の修理は 修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修

理させていただきます。

当社ではリモートコマンダーの補修用性能部品(製品の機能 を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後6年間保 有しています。

よくあるお問い合わせ、窓口受付時間などはホームページをご活用ください。 http://www.sony.co.jp/support

使い方相談窓口	修理相談窓口
フリーダイヤル 0120-333-020	フリーダイヤル 0120-222-330
携帯電話·PHS·一部のIP電話 ······0466-31-2511	携帯電話·PHS·一部のIP電話 ······0466-31-2531
	※取扱説明書・リモコン等の購入相談は こちらへお問い合わせください。
	FAX (共通) 0120-333-389

メーカー番号一覧表

象機器:テレビ		ソニー	0001 (リモコンコード 1) 0016 (リモコンコード 2) 0018 (リモコンコード 3)	
	デジタル・110 度 CS デジタルチューナー		0017,0022 (プレイステーション 2)	
テレビ)		パナソニック (松下電器)	0002, 0005, 0020, 0021	
カー	メーカー番号		0003	
_	8201, 8220, 8221	東芝	0003	
ソニック	8202, 8222	日立	0007	
電器)		三菱	0019	
	8203, 8204, 8205, 8223, 8224	ビクター (JVC)	0006	
	8206, 8228	アイワ*	0010	
	8207, 8208, 8225	シャープ	0008	
ター(JVC)	8209, 8210, 8226	フナイ /PRECIOUS	0014	
3-	8211, 8229	パイオニア	0004, 0013, 0015	
ープ	8212, 8213, 8214, 8215, 8216, 8217, 8227	デノン(DENON)	0002, 0005, 0012	
オニア	8218, 8219, 8230	ヤマハ	0005	
 コグテレビ		オンキヨー	0011	
アナログ・アナ	ログ BS チューナー内蔵テレビ)	サムスン (SAMSUNG)	0009	
カー	メーカー番号	DX アンテナ	0014	
	8001, 8002, 8003, 8004, 8005	シルバニア	0014	
ソニック / ナショ (松下電器)	8006, 8007, 8008, 8009	(SYLVANIA)		
(I 1 - GAR)	8010, 8011, 8012		号を入れても動作しないときは、ソニーの	
	0013 0014 0043	メーカー番号を入れ	C \ / \(\cup \) (0 \)	

DVD プレーヤー

ビクター (JVC)

フナイ /PRECIOUS

サンヨー

シャープ

富士通

パイオニア

フィリップス

メーカー番号

1001, 1002, 1004, 1005, 1006, 1007

1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031

1018, 1019, 1020

021, 1022, 1023, 1024

1032, 1033, 1034, 1035

1036, 1037, 1038, 1039

1040, 1041, 1042, 1053

1044, 1045, 1046, 1047

1051, 1052, 1054

* アイワのメーカー番号を入れても動作しないときは、ソニーの

メーカー番号

3001, 3020

3008, 3009

3014, 3015

3017, 3007

3011, 3012, 3013

* アイワのメーカー番号を入れても動作しないときは、ソニーの

メーカー番号

メーカー番号

メーカー番号

3202, 3203, 3204

3301, 3302

ケーブルテレビホームターミナル(アナログ)

3201

3205

3206

3207

3208

3209

3216, 3209

3209, 3210, 321

3213, 3214

メーカー番号

3113, 3114, 3115

3113, 3114, 3115

3113, 3114, 3115

3112, 3116, 3117

3113, 3114, 3115

メーカー番号

3106

3107

3108, 3109

メーカー番号

地上デジタル・BS デジタル・110 度 CS デジタルチューナー

3215

3101

3102

3118

3023

3023

3021, 3022 (HDD レコーダー内蔵)

3007

3010

3016

3007

3007

3019

メーカー番号を入れてください

ケーブルテレビデジタルチューナー

スカパー !HD チューナー

3004, 3005, 3006

1043

1049

メーカー番号を入れてください。

映像機器:チューナー

スカパー!チューナー

パナソニック

ビクター (JVC)

(松下電器)

アイワ*

シャープ

マスプロ電工

DX アンテナ

八木アンテナ

ユニデン

HUMAX

HUMAX

メーカー

(松下電器)

ソニー

富士通

パイオニア

マスプロ電工

DX アンテナ

ク・アトランタ

(シンクレイヤ)

サイエンティフィッ 3212

住友電気

愛知電子

Wintersat

メーカー

シャープ

パナソニック

DX アンテナ

八木アンテナ

日本アンテナ

メーカー

八木アンテナ

マスプロ電工

日本アンテナ

メーカー

ソニー

シャープ

パナソニック

ビクター (JVC)

地上デジタルチューナー

BS デジタルチューナー

日立リビングサプライ 3112

ソニー

パナソニック

パナソニック

メーカー

3042, 8043,

(地上アナログ・アナログ BS チューナー内蔵テレビ)

ビデオ一体型テレビ

約 11 m*(正面距離)

DC3V、単3形乾電池2本 (充電式電池は使用できません)

(1日に300回、本機のボタンを押した場合) - 使用頻度で変わります。

約 52 × 210 × 27 mm (幅×高さ×奥行き)

約 167 g (電池含む) 付属品

●取扱説明書(1) ●保証書(1)

** 付属のマンガン電池はお試し用です。

調子が悪いときはこの取扱説明書をもう一度ご覧になってお

ソニーの相談窓口またはお買い上げ店、お近くのソニーサー ビス窓口にご相談ください。 ご相談になるときは、次のことをお知らせください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳し くは保証書をご覧ください。

部品の保有期間について

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

デジタルテレビ			0018 (リモコンコード3)
	デジタル・110 度 CS デジタルチューナー		0017,0022 (プレイステーション
内蔵テレビ) メーカー	メーカー番号	パナソニック (松下電器)	0002, 0005, 0020, 0021
ソニー		東芝	0003
	8201, 8220, 8221	日立	0007
パナソニック (松下電器)	8202, 8222	三菱	0019
東芝	8203, 8204, 8205, 8223, 8224	ビクター (JVC)	0006
日立	8206, 8228	アイワ*	0010
三菱	8207, 8208, 8225	シャープ	0008
ビクター (JVC)	8209, 8210, 8226	フナイ /PRECIOUS	0014
サンヨー	8211, 8229	パイオニア	0004, 0013, 0015
シャープ	8212, 8213, 8214, 8215, 8216, 8217, 8227	デノン (DENON)	0002, 0005, 0012
パイオニア	8218, 8219, 8230	ヤマハ	0005
 アナログテレビ		オンキヨー	0011
(地上アナログ・アナ	ログ BS チューナー内蔵テレビ)	サムスン (SAMSUNG)	0009
メーカー	メーカー番号	DX アンテナ	0014
ソニー パナソニック/ナショ	8001, 8002, 8003, 8004, 8005 8006, 8007, 8008, 8009	シルバニア (SYLVANIA)	0014
ナル(松下電器) 東芝	8010, 8011, 8012		号を入れても動作しないときは、 にください。
日立	8013, 8014, 8043	ビデオデッキ	
三菱	8015, 8016, 8017	メーカー	メーカー番号
ビクター (JVC)	8018, 8019, 8020	ソニー	1003, 1001, 1002, 1004, 1005, 10
サンヨー	8021, 8022, 8023, 8024	パナソニック / ナショ	
アイワ*	8025	ナル(松下電器)	1000, 1009, 1010, 1011, 1012
シャープ	8026, 8027	東芝	1013, 1014, 1015, 1016, 1017
T + 4 (DDECLOUS	0000 0000 0000		

ソニーの メーカー番号を入れてください。

メーカー	メーカー番号
ソニー	8101, 8102, 8103, 8104
パナソニック / ナショ ナル(松下電器)	8105, 8106, 8107
東芝	8108, 8109, 8110
日立	8111,8112
三菱	8113
ビクター (JVC)	8114
サンヨー	8115, 8116
アイワ *	8117, 8118, 8119
シャープ	8120
フナイ /PRECIOUS	8121, 8122, 8123

メーカー番号を入れてください。 映像機器:レコーダー、プレーヤー ビデオ

8124, 8125, 8126, 8127

* アイワのメーカー番号を入れても動作しないときは、ソニーの

ブルーレイディスクレコーダー

メーカー	メーカー番号
ソニー	0603 (リモコンモード BD3) 0602 (リモコンモード BD2) 0601 (リモコンモード BD1)
パナソニック (松下電器)	0609 (リモコンモード1) 0610 (リモコンモード2) 0611 (リモコンモード3)
	0604 (リモコンモード 1) 0605 (リモコンモード 2) 0606 (リモコンモード 3)
三菱	0426 (リモコンモード 1) 0427 (リモコンモード 2)
シャープ	0607 (リモコン番号 RC1) 0608 (リモコン番号 RC2)

0432 (リモコンモード レコーダー 3)

0431 (リモコンモード レコーダー 2) 0430 (リモコンモード レコーダー 1)

パイオニア

DVD レコーダー	
メーカー	メーカー番号
ソニー	0403 (リモコンモード3) 0402 (リモコンモード2) 0401 (リモコンモード1) 0404 (PSX リモコンモード1) 0405 (PSX リモコンモード2)
	0406 (PSX リモコンモード 3)
パナソニック (松下電器)	0407 (リモコンモード1) 0408 (リモコンモード2) 0409 (リモコンモード3)
	0410 (リモコンモード1) 0411 (リモコンモード2) 0412 (リモコンモード3)
東芝	0413 (リモコンモード DR1) 0414 (リモコンモード DR2) 0415 (リモコンモード DR3)
	0416 (リモコンモード DR1) 0417 (リモコンモード DR2) 0418 (リモコンモード DR3)
日立	0419 (リモコンモード R-1) 0420 (リモコンモード R-2) 0421 (リモコンモード R-3)
	0422
三菱	0426 (リモコンモード リモコン 1) 0427 (リモコンモード リモコン 2)
ビクター (JVC)	0428
シャープ	0423(リモコン番号 RC1) 0424(リモコン番号 RC2) 0425(リモコン番号 RC3)
パイオニア	0430 (リモコンモード レコーダー 1) 0431 (リモコンモード レコーダー 2)

ブルーレイディスクプレーヤー メーカー メーカー番号

0501 (リモコンコード 1) 0502 (リモコンコード2) 0503 (リモコンコード3) パナソニック 0504 シャープ 0505 パイオニア 0506 BLUEDOT

0432 (リモコンモード レコーダー 3)

ボタン機能一覧

デジタルテレビ(地上デジタル・ BS デジタル・110 度 CS デジタ ルチューナー内蔵テレビ)

本機のボタン表示	対応する機能
3TV 電源	電源
4 電源	電源
⑤TV 入力切換	入力切換
6 音声切換	音声切換
オフタイマー	オフタイマー
9 地上アナログ/地上デジタル/BS/CS	地上アナログ / 地上デジタル /BS/CS
101~10	1~10
10 1 1	11/ 枝番
1012	12/選局
1110 +-	10 +-
12 音量大 / 小	音量+/-
13 チャンネル+ / -	チャンネル+/-
14 前選局	ジャンプ
15 消音	消音
16d (連動データ)	d(連動データ)
17 青/赤/緑/黄	青/赤/緑/黄
18 番組表	番組表
19 画面表示	画面表示
20 戻る	戻る
211↑/↓/→/←/決定	カーソル移動 / 決定
22 ホーム / メニュー	ホーム / メニュー
23 オプション	オプション/ツール
24◀◀	早戻し
24▶	再生
24▶▶	早送り
24●	録画
24 ■	停止
24 11	一時停止
24 ►	前
24►►1	次
24 ←•	フラッシュ戻し
24 •→	フラッシュ送り

パナソニック(松下電器)

	电冰
⑤TV 入力切換	入力切換
6 音声切換	音声切換
7 オフタイマー	オフタイマー らくらくアイコン
9 地上アナログ/地上デジタル/BS/CS	地上アナログ / 地上デジタル /BS/
101~10 (/0)	1~10
10 1 1	11/*
1012	12/#
11 10 ≠−	チャンネル番号入力
12 音量大 / 小	音量+/-
13 チャンネル+/-	チャンネル /
14 前選局	前選局
15 消音	消音
16d (連動データ)	d (データ)
17青/赤/緑/黄	青/赤/緑/黄
18 番組表	番組表
19 画面表示	画面表示
20 戻る	戻る
ஹ↑/↓/→/←/決定	カーソル移動 / 決定
22 ホーム / メニュー	メニュー
23 オプション	S (サブメニュー)
24◀◀	サーチ / スロー
24▶	再生、1.3 倍速
24▶▶	サーチ / スロー
24●	録画
24■	停止
24Ⅱ	一時停止
24 •→	30 秒スキップ

9 地上アナログ / 地上デジタル /BS/CS | 地上アナログ / 地上デジタル /BS/

青/赤/緑/黄

早送り、早見早聞

⑨ 地上アナログ / 地上デジタル /BS/CS │ 地上アナログ / 地上デジタル /BS/

チャンネル番号

青/赤/緑/黄

10 秒バック

再生、ちょっとタイム再生 ■(一時停」

16d (連動データ)

日立

团青/赤/緑/黄

9 画面表示

7青/赤/緑/黄

シャープ

本機のボタン表示	対応する機能
③TV 電源	電源
4 電源	電源
⑤TV 入力切換	入力切換
6 音声切換	音声切換
オフタイマー	オフタイマー
⑨ 地上アナログ/地上デジタル/BS/CS	地上アナログ/地上デジタ
101~12	1~12
11 10 ≠−	3 桁入力
12 音量大 / 小	音量大/小
13 チャンネル+ / -	選局
15 消音	消音
16d (連動データ)	d(連動データ)
17 青/赤/緑/黄	青/赤/緑/黄
18 番組表	番組表
19 画面表示	画面表示
20 戻る	戻る
21↑/↓/→/←/決定	カーソル移動 / 決定
22 ホーム / メニュー	メニュー
23 オプション	視聴メニュー / ディスク
24◀◀	早戻し
24▶	再生
24▶▶	早送り
24●	録画
24■	停止
24 11	一時停止
241◄◀	前
24▶▶	次
24 ←•	10 秒戻し
24 •→	30 秒送り

バイオニア

4 電源	電源
5TV 入力切換	入力切換
6 音声切換	音声切換
7 オフタイマー	オフタイマー
9 地上アナログ/地上デジタル/BS/CS	地上アナログ / 地上デジタル /BS
0 1~12	1~12
1 10 ≠−	数字選局
2 音量大 / 小	音量+/-
③ チャンネル+ / -	チャンネル+/-
15 消音	消音
⑥ d(連動データ)	d (データ)
7]青/赤/緑/黄	青/赤/緑/黄
图 番組表	番組表
9 画面表示	画面表示
20 戻る	戻る
団↑/↓/→/←/決定	カーソル移動 / 決定
図 ホーム / メニュー	ホームメニュー

4 電源	電源
⑤TV 入力切換	入力切換
6 音声切換	音声切換
⑦ オフタイマー	オフタイマー
⑨ 地上アナログ/地上デジタル/BS/CS	地上アナログ / 地上デジタル /BS/
101~10 (/0)	1~10
10 1 1	11/*
1012	12/#
11 10 ≠−	番号入力
12 音量大 / 小	音量
13 チャンネル+/-	チャンネル< / ∨
14 前選局	前選局
15 消音	消音
16d (連動データ)	d (データ)
団青/赤/緑/黄	青/赤/緑/黄
18 番組表	番組表 予約する/番組表
19 画面表示	画面表示
20 戻る	戻る
11 ↑/↓/→/←/決定	カーソル移動 / 決定
22 ホーム / メニュー	メニュー
23 オプション	サブメニュー
24◀◀	早戻し
24▶	再生
24▶▶	早送り
24●	一発録画
24■	停止
2411	一時停止 / 静止画
241←←	前
24▶▶1	次
24 ←•	チョット戻し
24 •→	30 秒スキップ
ビクター(JVC)	

	FE N/S
⑤TV 入力切換	入力切換
⑥ 音声切換	音声切換
⑦ オフタイマー	オフタイマー
9 地上アナログ/地上デジタル/BS/CS	地上アナログ / 地上デジタル /BS
101~11	1~11
1012	12/ 選局
1 110 ≠−	番号入力
12 音量大 / 小	音量+/-
13 チャンネル+/-	チャンネル+/-
15 消音	消音
16d (連動データ)	d(データ放送)
17 青/赤/緑/黄	青/赤/緑/黄
18 番組表	週間番組表
19 画面表示	画面表示
20 戻る	戻る
団↑/↓/→/←/決定	カーソル移動 / 決定

サンヨー

4 電源	電源
⑤TV 入力切換	入力切換
6 音声切換	音声切換
ア オフタイマー	オフタイマー
9 地上アナログ/地上デジタル/BS/CS	地上アナログ / 地上デジタル /BS
101~12	1~12
<u>11</u> 10キー	チャンネル番号入力
12 音量大 / 小	音量+/-
13 チャンネル+ / -	チャンネル+/-
15 消音	消音
16d (連動データ)	d(連動データ)
17] 青/赤/緑/黄	青/赤/緑/黄
18 番組表	番組表
19 画面表示	画面表示
20 戻る	戻る
211↑/↓/→/←/決定	カーソル移動 / 決定
	. / =

対応する機能

TV 入力切換	入力切換
音声切換	音声切換
オフタイマー	オフタイマー
地上アナログ/地上デジタル/BS/CS	地上アナログ / 地上デジタル /E
1~12	1~12
10 +-	数字選局
音量大/小	音量+/-
チャンネル+ / -	チャンネル+/-
消音	消音
d(連動データ)	d (データ)
青/赤/緑/黄	青/赤/緑/黄
番組表	番組表
画面表示	画面表示
戻る	戻る
↑/↓/→/←/決定	カーソル移動 / 決定
ホーム/メニュー	ホームメニュー メニュー

アナログテレビ(地上アナログ・ア

本機のボタン表示	一ナー内蔵テレビ)
3TV 電源	電源オン/オフ
4 電源	電源オン/オフ
⑤TV 入力切換	入力切り換え
⑥ 音声切換	二重音声放送の切り換え
オフタイマー	スリープタイマー
⑨ 地上アナログ	テレビ画面への切り換え
9 BS	アナログ BS 放送への切り換え
101~9	1~9
1010 (/0)	10 キー選択の場合は 0
1011~12	11~12
12 音量大 / 小	音量 大:+/小:-
13 チャンネル+/-	チャンネル+/-
14 前選局	ひとつ前の選局チャンネルに戻る
15 消音	消音
17 青/赤/黄	アナログ BS 放送の選局 5/7/11
19 画面表示	テレビの画面表示切り換え
21 ↑/↓/→/←	カーソルを上/下/左/右へ移動
21 決定	選択項目の実行
22 ホーム / メニュー	メニュー表示
24 ◄◄	コンポーネント入力 1 を選択
24▶	コンポーネント入力 2 を選択
24►►	コンポーネント入力 3 を選択
24■	コンポーネント入力の切り換え
24 ■ ■	AV マルチ入力を選択
24 1◄◀	ビデオ入力 1 を選択
24►►1	ビデオ入力4を選択
24 ←•	ビデオ入力 2 を選択
24 •→	ビデオ入力3を選択

ビデオー体型テレビ(地上アナロ グ・アナログ BS チューナー内蔵

本機のボタン表示	対応する機能
③TV 電源	電源オン/オフ
4 電源	電源オン/オフ
⑤TV 入力切換	入力切り換え
6 音声切換	二重音声放送の切り換え
⑦ オフタイマー	スリープタイマー
⑨ 地上アナログ	テレビ画面への切り換え
9 BS	アナログ BS 放送への切り換え
101~9	1~9
1010 (/0)	10 キー選択の場合は 0
1011~12	11~12
12 音量大 / 小	音量 大/小
13 チャンネル+ / -	チャンネル+ / -
14 前選局	ひとつ前の選局チャンネルに戻る
15) 消音	消音
17 青/赤/黄	アナログ BS 放送の選局 5/7/11
19 画面表示	テレビの画面表示切り換え
21 ↑ / ↓ / → / ←	カーソルを上/下/左/右へ移動
21 決定	選択項目の実行
22 ホーム / メニュー	メニュー表示
24 ◀◀	巻戻し
24▶	再生
24►►	早送り
24●	録画
24.■	停止
24	一時停止
24 ◄◄	ビデオ入力 1 を選択
24▶▶1	ビデオ入力4を選択
24 ←•	ビデオ入力 2 を選択
24 •→	ビデオ入力3を選択

ソニー	
本機のボタン表示	対応する機能
4 電源	電源
⑥ 音声切換	音声切換
プオフタイマー	クリア
9 地上アナログ/地上デジタル/BS/C	S 地上アナログ / 地上デジタル /BS/CS
101~10 (/0)	1~10
10 1 1	11/ 枝番
1012	12/選局/確定
11 10 +-	10 +-
13 チャンネル+ / -	チャンネル+/-
14 前選局	HDD/DISC
16d (連動データ)	d(連動データ)
17 青	青
17 赤	赤
17 緑	緑
17 黄	黄
18 番組表	番組表
19 画面表示	画面表示
20 戻る	戻る
21 ↑/↓/→/←/決定	カーソル移動 / 決定
22 ホーム / メニュー	ホーム
23 オプション	オプション
24 ◀◀	早戻し
24▶	再生
24►►	早送り
24●	録画
24■	停止
24 ● + 24 ■/24 ● + 24 II	録画停止/録画一時停止
24■	一時停止
24 ►	前
24►►1	次
24 ←•	フラッシュ戻り
24 •→	フラッシュ送り

パナソニック(松下雷哭)

ハナソニック(松下電器)	
本機のボタン表示	対応する機能
4 電源	電源
⑥ 音声切換	音声
団 オフタイマー	消去
9 地上アナログ/地上デジタル/BS/CS	地上アナログ / 地上デジタル /BS/CS
101~10 (/0)	1~10
1011	11(#/取り消し)
1012	12 (*)
1110 +-	チャンネル番号入力/番号入力
13 チャンネル+ / -	チャンネルヘ / ∨
14 前選局	HDD/BD/SD 切換
14 前選局 + 1	HDD 切換
14 前選局 + 2	BD/SD 切換
16d (連動データ)	d (データ)
17 赤 / 緑	赤/緑
17 青	青
17 黄	黄
18 番組表	番組表
19 画面表示	画面表示
20 戻る	戻る(リターン)
□ ↑/↓/→/←/決定	カーソル移動 / 決定
図 ホーム / メニュー	機能選択 / 操作一覧
23 オプション	サブメニュー/プレイリスト (メ ニュー)
24 ◀◀	早戻し
24▶	再生 (1.3 倍速)
24▶►	早送り
24●	録画
24	停止
24 ■	一時停止
24 ►	前
24►►1	次
24 ←•	便利機能
24 •→	30 秒スキップ
- #	

三菱	
本機のボタン表示	対応する機能
4 電源	レコーダー電源
6 音声切換	音声
⑦ オフタイマー	クリア / 消去
⑨ 地上アナログ	アナログ / 外部
⑨ 地上デジタル	地上デジタル
9 BS	BS/UHF/文字切換
9 CS	CS 1/2
101~10 (/0)	1~10
1011	11/毎週/毎日/#
10 12	12/延長/≥10/*
1 110 ≠−	3 桁入力
13 チャンネル+/-	チャンネル∧ / ∨
14 前選局	HDD/DVD/ S D
14 前選局 + 1	HDD
14 前選局 + 2	DVD
14 前選局 + 3	SD

本機のボタン表示	対応する機能
16d (連動データ)	レコーダー選択
17 青	青/A-B
17 赤	赤
17 緑	緑/リピート
17 黄	黄
18 番組表	番組表/予約する
19 画面表示	画面表示
20 戻る	リターン / 戻る
211↑/↓/→/←/決定	カーソル移動 / 決定
22 ホーム / メニュー	機能一覧
23 オプション	簡単メニュー
24 ←	早戻し/スロー戻し
24▶	再生
24►►	早送り/スロー送り
24●	録画 / オフタイマー録画
24 ■	停止
24	一時停止
241◀◀	前/スキップ戻し
24▶▶1	次/スキップ送り
24 ←•	チョット戻し
24 • →	30 秒スキップ

ァープ	
本機のボタン表示	対応する機能
電源	電源
音声切換	音声切換
也上アナログ	地上アナログ
也上デジタル	地上デジタル
S	BS
S	CS 1/2
~10 (/0)	1~10
1	11/クリア
2	12/ メモリ
0 +-	スタートメニュー
チャンネル+	選局<
チャン/ブリ	'&E\/

9 地上アナロク	地上アナログ
9 地上デジタル	地上デジタル
9 BS	BS
9CS	CS 1/2
101~10 (/0)	1~10
10 1 1	11/クリア
10 1 2	12/メモリ
11110 +-	スタートメニュー
13 チャンネル+	選局<
13 チャンネルー	選局>
14 前選局	HDD/DVD/BD 切り換え
16d (連動データ)	d(データ連動)
17 青	青
17] 赤	赤
17 緑	緑
17 黄	黄
18 番組表	予約/番組表
19 画面表示	画面表示
20 戻る	戻る
211↑/↓/→/←/決定	カーソル移動 / 決定
22 ホーム / メニュー	スタートメニュー
24 ◀◀	早戻し
24▶	再生
24►►	早送り
24●	録画
24 ■	停止 / ライブ
24● + 24■/24● + 24Ⅱ	録画停止/録画一時停止
	#6 .1 / n+ /= .1

静止/一時停止

パイオニア

本機のボタン表示	対応する機能
4 電源	電源
⑥ 音声切換	音声切換
⑨ 地上アナログ	地上アナログ
9 地上デジタル	地上デジタル
9 BS	衛星 BS
9 CS	衛星 CS1/2
101~12	1~12
11 10 ≠−	CH3 桁入力
13 チャンネル+/-	チャンネル+/-
14 前選局	HDD/DVD
14 前選局 + 1	HDD
14 前選局 + 2	DVD
16d (連動データ)	d(データ連動)
17 青	青
17 赤	赤
17 緑	緑
17 黄	黄
18 番組表	番組表
19 画面表示	画面表示
20 戻る	戻る
211↑/↓/→/←/決定	カーソル移動 / 決定
22 ホーム / メニュー	ホームメニュー
23 オプション	気が利くナビ
24◀◀	早戻し
24►	再生
24►►	早送り
24	録画
24■	停止
24● + 24■/24● + 24Ⅱ	録画停止/録画一時停止
24	一時停止
24 ►	前
24►►	次
24 ←•	CMバック
24 •→	CM スキップ

DVD レコーダー

ソニー(メーカー番号:0403、0402、0401)

本機のボタン表示 対応する機能

4 電源	電源
6 音声切換	音声切換
プオフタイマー	クリア
9 地上アナログ/地上デジタル/BS/CS	地上アナログ / 地上デジタル /BS/CS
101~10 (/0)	1~10
10 1 1	11/ 枝番
1012	12/選局/確定
1110 +-	10 +-
13 チャンネル+ / -	チャンネル+ / -
14 前選局	HDD/DVD
14 前選局 + 1	HDD
14 前選局 + 2	DVD
16 d (連動データ)	d (連動データ)
17 青	青
17 赤	赤
17 緑	緑
17 黄	黄
18 番組表	番組表
19 画面表示	画面表示
20 戻る	戻る
21111/1/→/←/決定	カーソル移動 / 決定
22 ホーム / メニュー	ホーム / システムメニュー
23 オプション	オプション
24◀◀	早戻し
24▶	再生
24►►	早送り
$24 \bullet / 24 \bullet + 24 \blacksquare / 24 \bullet + 24 \blacksquare$	録画/録画停止/録画一時停止
24■	停止
24	一時停止
24 ←	前
24►►1	次
24 ←•	フラッシュ戻し
24 •→	フラッシュ送り

本機のボタン表示	対応する機能
4 電源	電源
プオフタイマー	クリア
9 地上アナログ	Gガイド
101~10 (/0)	1~10
1012	12/確定
14 前選局	ゲーム終了
16d (連動データ)	START
17 青	削除
17 赤	BS7
17 緑	○ (まる)
17 黄	BS11
18 番組表	番組表
19 画面表示	画面表示
20 戻る	× (戻る)
団↑/↓/→/←/決定	カーソル移動 / 決定
22 ホーム / メニュー	ホーム
23 オプション	△ (オプション)
24 ←	L2
24▶	再生
24▶▶	R2
24●	録画
24■	停止
24● + 24■/24● + 24■	録画停止/録画一時停止
24	一時停止
24 🔫	L1 /前
	D4 04

本機のボタン表示	対応する機能	
24 ←•	フラッシュ戻し	
24 •→	フラッシュ送り	
パナソニック(松下電器)		
本機のボタン表示	対応する機能	
4 電源	電源	
⑥ 音声切換	音声	
7 オフタイマー	消去	
9 地上アナログ	地上アナログ	
9 地上デジタル	地上デジタル	
9 BS	BS	
9 CS	CS 1/2	
101~10 (/0)	1~10	
10 1 1	11/#/ 取り消し	
1012	12/*	
1110キー	チャンネル番号入力	
13 チャンネル+ / -	チャンネル∧ / ∨	
14 前選局	HDD/DVD/SD 切換	
14 前選局 + 1	HDD	
14 前選局 + 2	DVD	
14 前選局 + 3	SD	
16d (連動データ)	d (データ)	
17 青	青	
団 赤	赤	
17 緑	緑	
団 黄	黄	
18 番組表	番組表 /G ガイド / 番組表	
19 画面表示	画面表示	
20 戻る	戻る / リターン	
ஹ ↑/↓/→/←/決定	カーソル移動 / 決定	
22 ホーム / メニュー	操作一覧 / 機能選択	
図 オプション	プレイリスト/メニュー サブメニュー	
24	早戻し	
24▶	再生 /1.3 倍速	
24▶▶	早送り	
24•	録画	
24 ■	停止	
2411	一時停止 / お好みチャンネル	

24	スキップ次
24 ←•	
24 •→	30 秒スキップ
東芝	
本機のボタン表示	対応する機能
4 電源	電源
⑥ 音声切換	音声/音多
⑦ オフタイマー	クリア/修正/削除
9 BS	放送切換
101~9	1~9
1010 (/0)	10/ + 10/*
10 1 1	11/0
1012	12/ クリア /#
11110 + -	CH 番号入力
13 チャンネル+ / -	チャンネル∧ / ∨
14 前選局	HDD/DVD
14 前選局 + 1	HDD
14 前選局 + 2	DVD
16d (連動データ)	d (データ)
17 青	青
17 赤	赤
17 緑	緑
17 黄	黄
18 番組表	番組ナビ
19 画面表示	表示切換
20 戻る	戻る
211↑/↓/→/←/決定	カーソル移動 / 決定
22 ホーム / メニュー	簡単メニュー/簡単ナビ
23 オプション	クイックメニュー
24 ← 4 / ▶ ▶	早戻し/早送り
24►/●	再生/録画
24 ■/11	停止/一時停止
24 144/▶▶1	スキップ戻し / スキップ送り
24 ←•	ワンタッチリプレイ
24 •→	ワンタッチスキップ

24 •→	ワンタッチスキップ
日立	
本機のボタン表示	対応する機能
4 電源	電源
6 音声切換	音声切換
オフタイマー	放送切換
9 地上アナログ	地上アナログ /TV
9 地上デジタル /BS/CS	地上デジタル /BS/CS
101~12	1~12
1110 =	チャンネル番号入力 /AB リピート
13 チャンネル+/-	チャンネル△ / ▽
14 前選局	HDD/DVD
14 前選局 + 1	HDD
14 前選局 + 2	DVD
16d (連動データ)	d(連動データ)
17 青	青 /DVD メニュー 《
団赤	赤 / トップメニュー ≫
17 緑	緑 / アングル 下スクロール
17 黄	黄 上スクロール
18 番組表	番組表
19 画面表示	画面表示
20 戻る	戻る
21 ↑/↓/→/←/決定	カーソル移動 / 決定
22 ホーム / メニュー	ディスクナビゲーション
23 オプション	べんり / 機能
24◀/▶▶	早戻し/早送り
24►/■/●/Ⅱ	再生/停止/録画/一時停止
24 ● + 24 ■/24 ● + 24 II	録画停止/ちょっと待って
241←	スキップ / コマ戻し 前チャプター
24▶►	スキップ / コマ送り 次チャプター
24 ←•	10 秒バック / バック
24 •→	30 秒スキップ / ジャンプ

ビクター(JVC)

6 音声切換

= 委	
本機のボタン表示	対応する機能
4 電源	レコーダー電源
⑥ 音声切換	音声
7 オフタイマー	クリア / 消去
9 地上アナログ	アナログ / 外部
9 地上デジタル	地上デジタル
9 BS	BS/UHF/文字切換
9CS	CS 1/2
101~10 (/0)	1~10
10 1 1	11/毎週/毎日#
1012	12/延長/≧10 *
11110 +-	3 桁入力
13 チャンネル+/-	チャンネル /
14 前選局	HDD/DVD/ S D
14 前選局 + 1	HDD
14 前選局 + 2	DVD
14 前選局 + 3	SD
16d (連動データ)	レコーダー選択
17 青	青/A-B
17 赤	赤
17 緑	緑/リピート
17 黄	黄
18 番組表	番組表/予約する
19 画面表示	画面表示
20 戻る	リターン / 戻る
21↑/↓/→/←/決定	カーソル移動 / 決定
22 ホーム / メニュー	機能一覧
23 オプション	簡単メニュー
24	早戻し/スロー戻し
24►/■/Ⅱ	再生/停止/一時停止
24►►	早送り/スロー送り
24●	録画 / オフタイマー録画
24 1≪<	前/スキップ戻し
24►►1	次/スキップ送り
24 ←•	チョット戻し
24 •→	30 秒スキップ

12/記憶/マーク

14 前選局 + 2 16d (連動データ カーソル移動 / 決定 ー時停止 / 確定 スキップ戻し / 前日 スキップ送り / 翌日 チョット見バック CM スキップ

シャープ

1 -	
本機のボタン表示	対応する機能
4 電源	電源
6 音声切換	音声
7 オフタイマー	接続設定リセット
9 地上アナログ/地上デジタル/BS/CS	地上 A/ 地上 D/BS/CS
101~10 (/0)	1~10
10 1 1	11/クリア
10 1 2	12
11 10 +-	3 桁入力
13 チャンネル+ / -	選局 / / /
14 前選局	HDD/DVD
14 前選局 + 1	HDD
14 前選局 + 2	DVD
16d (連動データ)	d(データ連動)
17 青	青
17 赤	赤
17 緑	緑
拉黄	黄
18 番組表	番組表 / 予約
19 画面表示	ディスク情報
20 戻る	戻る
到↑/↓/→/←/決定	カーソル移動 / 決定
22 ホーム / メニュー	スタートメニュー
23 オプション	予約リスト
24 ← ← / ▶ ▶	早戻し/早送り
24►/■/II	再生/停止/一時停止
24●	録画
24● + 24■/24● + 24Ⅱ	録画停止/録画一時停止
24 1←←	前
24▶►1	次
24 ←•	10 秒戻し
24 •→	30 秒送り

	30 17/23
パイオニア	
本機のボタン表示	対応する機能
4 電源	電源
6 音声切換	音声切換
9 地上アナログ	地上アナログ
9 地上デジタル	地上デジタル
9 BS	衛星 BS
9CS	衛星 CS1/2
101~12	1~12
11 10 ≠−	CH3 桁入力
13 チャンネル+ / -	チャンネル+/-
14 前選局	HDD/DVD
14 前選局 + 1	HDD
14 前選局 + 2	DVD
16d (連動データ)	d(データ連動)
17 青	青
17 赤	赤
17 緑	緑
17 黄	黄
18 番組表	番組表
19 画面表示	画面表示
20 戻る	戻る
21↑/↓/→/←/決定	カーソル移動 / 決定
22 ホーム / メニュー	ホームメニュー
図 オプション	気が利くナビ
24◀◀	早戻し
24▶	再生
24▶▶	早送り
24●	録画
24 ■	停止
24● + 24■/24● + 24Ⅱ	録画停止/録画一時停止
24.■	一時停止
24 1←←	前
24▶▶	次
24 ←•	CMバック
24 •→	CM スキップ

ブルーレイディスクプレーヤー

本機のボタン表示	対応する機能
4 電源	電源オン/オフ
6 音声切換	音声切り換え
プオフタイマー	アングルの切り換え
9 BS	クリア 取り消し
9 CS	再生モード切り換え
101~10 (/0)	数字ボタン (画面上の項目選択)
1011	10 および 10 より大きい数を選択
1012	選択項目の決定
1110 =	トップメニュー (タイトルメニュー) 表示
16d (連動データ)	サブタイトル(字幕)の切り換え
団青/赤/緑/黄	青/赤/緑/黄
18 番組表	ポップアップメニューの表示
19 画面表示	現在の再生状態を画面に表示
20 戻る	ひとつ前の選択画面に戻る
21 ↑/↓/→/←	カーソルを上/下/右/左へ移動
② 決定	選択項目の実行
22 ホーム / メニュー	ホームメニューの表示
23 オプション	オプション 設定メニューの呼び出し
24-	早戻し
24▶	再生
24▶▶	早送り
24	停止
24	一時停止
241←	前の場面、曲へ
24▶▶	次の場面、曲へ
24 ←•	少し前に戻る
24 •→	少し先に進む

DVD プレーヤー

4 電源	電源オン/オフ
⑥ 音声切換	音声切り換え
プ オフタイマー	アングルの切り換え
9 BS	取り消し
9CS	再生モード切り換え
101~10 (/0)	数字ボタン (画面上の項目選択)
10 1 1	10 および 10 より大きい数を選択
1012	選択項目の決定
16d (連動データ)	サブタイトル(字幕)の切り換え
個 番組表	トップメニュー (タイトルメニュー) 表示
19 画面表示	現在の再生状態を画面に表示
20 戻る	ひとつ前の選択画面に戻る
21 ↑/↓/→/←	カーソルを上/下/右/左へ移動
21 決定	選択項目の実行
22 ホーム / メニュー	メニュー (DVD メニュー)表示
23 オプション	設定メニューの呼び出し
24◀◀	早戻し
24▶	再生
24▶▶	早送り
24■	停止
2411	一時停止
241←	前の場面、曲へ
24▶▶1	次の場面、曲へ

本機のボタン表示対応する機能

ビデオデッキ

本機のボタン表示	対応する機能
4 電源	電源オン/オフ
6 音声切換	二重音声放送の切り換え
⑦ オフタイマー	入力ライン切り換え
9 BS	アナログ BS 放送への切り換え
101~9	1~9
1010 (/0)	10 キー選択の場合は 0
1011~12	11~12
13 チャンネル+/-	チャンネル+/-
14 前選局	デッキ切り換え
17 青	高速巻戻し
⑰ 赤	30分単位で録画時間を選択、録画開始する
17 緑	2 倍速再生
17 黄	再生中の CM 部分を飛ばし見する
18 番組表	アンテナ出力切り換え
19 画面表示	データスクリーン表示
20 戻る	設定メニューから抜ける
21 ↑/↓/→/←	カーソルを上/下/右/左へ移動
21 決定	選択項目の実行
22 ホーム / メニュー	メニュー表示
24 ←	巻戻し
24▶	再生
24▶▶	早送り
24●	録画
24 ■	停止
24	一時停止

スカパー!チューナー ソニー(スカパー!HD含む) アイワ(メーカー番号:3011)

ビクター(JVC)	
本機のボタン表示	対応する機能
4 電源	電源
6 音声切換	音多切換
オフタイマー	信号切換
9 地上デジタル	登録
9 CS	衛星切換
101~9	1~9
1010 (/0)	0
10 1 1	予約一覧 予約リスト
1012	選局
1110 + -	10 =
13 チャンネル+/-	チャンネル+/-
14 前選局	ジャンプ
16d (連動データ)	好み一覧 お好みリスト
17青/赤/緑/黄	ダイレクト選局 A/B/C/D
18 番組表	番組ガイド
19 画面表示	画面表示
21 ↑/↓/→/←/決定	カーソル移動 / 決定
22 ホーム / メニュー	メニュー
図 オプション	EZ パネル クイックパネル
24■	スチル
24 1◀◀	番組説明
24▶▶Ⅰ	i.LINK
24 ←•	日付 / ジャンル
24 •→	ラジオ

本機のボタン表示	対応する機能
4 電源	電源
プ オフタイマー	信号切換
9 CS	衛星切換
101~9	1~9
1010 (/0)	0
1012	#
13 チャンネル+/-	チャンネル+/-
14 前選局	前選局
18 番組表	番組表
19 画面表示	画面表示
20 戻る	戻る
ஹ↑/↓/→/←/決定	カーソル移動 / 決定
22 ホーム / メニュー	メニュー
図 オプション	クイック
24▶	ページ↑
24	ページ↓
24 1 ← ←	放送内容
24▶₩	裏番組

DXアンテナ

マスプロ電工 (メーカー番号:3007) 八木アンテナ

本機のボタン表示	対応する機能
4 電源	電源
⑥ 音声切換	音多切換
🖸 オフタイマー	信号切換
9CS	ネットワーク
101~9	1~9
1010 (/0)	0
10 1 1	訂正
1012	#
13 チャンネル+/-	チャンネル+/-
14 前選局	リザーブ(呼び出し)
16d (連動データ)	お好み CH
18 番組表	番組ガイド
19 画面表示	リザーブ(記憶)
20 戻る	戻る(取り消し)
21 ↑/↓/→/←/決定	カーソル移動 / 決定
22 ホーム / メニュー	メニュー
24 1←←	表示
24▶▶1	機能
24 ←•	ジャンル
24 •→	テレビ / ラジオ

日立

本機のボタン表示	対応する機能
4 電源	電源
⑥ 音声切換	音声切換
9 CS	衛星切換 信号切換
101~9	1~9
1010 (/0)	0
10 1 1	予約一覧
13 チャンネル+/-	チャンネル+/-
14 前選局	CH リターン
16d (連動データ)	マイCH
18 番組表	番組ガイド
19 画面表示	画面表示
20 戻る	戻る
211↑/↓/→/←/決定	カーソル移動 / 決定
22 ホーム / メニュー	メニュー
23 オプション	機能
24▶	ページ↑
24	ページ↓
241←	詳細
24▶▶1	予約登録
24 ←•	クイック

アイワ (メーカー番号:3012、3013)

本機のボタン表示	対応する機能
4 電源	電源
6 音声切換	音声切換
9 地上アナログ	好み設定
9 CS	JSkyB/PerfecTV 衛星 A/B
101~9	1~9
1010 (/0)	10/0
10 1 1	予約一覧
1012	選局
13 チャンネル+ / -	チャンネル+/-
14 前選局	前 CH ラスト 5CH
18 番組表	番組ガイド
19 画面表示	画面表示
20 戻る	戻る
211↑/↓/→/←/決定	カーソル移動 / 決定
図 ホーム / メニュー	メニュー
24▶	好み CH [†]
24Ⅱ	好み CH↓
24Ⅰ←	番組説明
24 •→	ラジオ

シャープ

子がなったフラスの	AT WIND ON THE
京	電源
5切換	音声切換
Lアナログ	お好み登録
	衛星切換
)	1~9
(/0)	0
	予約確認
ァンネル+ / -	選局↑/↓ ページ↑/↓
選局	チャンネルバック
連動データ)	マイチャンネル マイプログラム
	ダイレクトお好み選局 お好み A/ お好み B
	ダイレクトお好み選局 お好み C/ お好み D
	ダイレクトお好み選局 お好み E/ お好み F
	ダイレクトお好み選局 お好み G/ お好み H
II表	番組表
10表示	表示切換
3	戻る
↓ /→/←	1/↓/→/←
Ē	決定/スチル
-ム/メニュー	メニュー
	ページ←
	ページ↑
	ページ→
	ページ↓
	情報表示(番組情報)
	一覧

本機のボタン表示	対応する機能	
4 電源	電源	
6 音声切換	二重音声	
101~9	1~9	
1010 (/0)	0/10	
13 チャンネル+/-	チャンネル+/-	
18 番組表	チャンネルガイド	
19 画面表示	ロゴ表示	
20 戻る	キャンセル	
21 ↑/↓/→/←	1/↓/→/←	
21 決定	決定/スチル	
図 ホーム / メニュー	メニュー	

アスプロ電工 (メーカー番号] :3017)
本機のボタン表示	対応する機能
1 電源	電源
宣 音声切換	音多切換
DCS	衛星切換
01~9	1~9
010 (/0)	0
011	予約一覧
012	#
③ チャンネル+ / -	チャンネル+/-
4 前選局	番組画面へ戻る
8 番組表	番組表
9 画面表示	表示
🛈 戻る	戻る
①↑/↓/→/←/決定	カーソル移動 / 決定
2 ホーム / メニュー	メニュー
4▶	お好み ↑
4 ■	お好み↓
4	説明

ユニデン	
本機のボタン表示	対応する機能
4 電源	電源
⑥ 音声切換	音声切換
9 地上アナログ	メモリー設定
9 CS	信号切換
101~9	1~9
1010 (/0)	0
10 1 1	予約確認
13 チャンネル+/-	情報↑/↓
14 前選局	前チャンネル
16d (連動データ)	お好み
17青/赤/緑/黄	メモリー 1/2/3/4
18 番組表	番組ガイド
20 戻る	終了
21 ↑/↓/→/←	1/↓/→/←
② 決定	決定/スチル
22 ホーム / メニュー	メニュー
24▶▶1	ページ
HHAAV	·

HUMAX スカパー!

本機のボタン表示	対応する機能
4 電源	電源
6 音声切換	2重音声
オフタイマー	信号切換
9CS	衛星切換
101~9	1~9
1010 (/0)	0
1011	予約一覧
1012	# (選局)
13 チャンネル+ / -	チャンネル+/-
14 前選局	前CH
18 番組表	週間番組
19 画面表示	画面表示
20 戻る	戻る/取消
21↑/↓/→/←/決定	カーソル移動 / 決定
22 ホーム / メニュー	メニュー
図 オプション	現在番組
24	スチル
24 🔫	番組説明
24►►	日付 / ジャンル
24 ←•	日付
24 •→	テレビ/ラジオ

スカパー *!* (HDD内蔵)

4 電源	電源
⑥ 音声切換	音声切換
⑦ オフタイマー	オフタイマー
9 地上アナログ	登録
9CS	信号切換
101~11	1~11
1012	12/選局
1110+-	クイックパネル
13 チャンネル+ / -	チャンネル+/-
14 前選局	ジャンプ
16d (連動データ)	タイトルリスト
17 青/赤/緑/黄	ダイレクト選局 A/B/C/D
18 番組表	番組表
19 画面表示	画面表示
20 戻る	戻る
21 ↑/↓/→/←/決定	カーソル移動 / 決定
22 ホーム / メニュー	メニュー
図 オプション	ツール
24 ←	早戻し
24▶	再生
24▶▶	早送り
24●	録画
24■	停止
24● + 24■	録画停止
24	一時停止
24 1≪<	前
24▶▶Ⅰ	次
24 ←•	フラッシュー
24 •→	フラッシュ+

本機のボタン表示	対応する機能
4 電源	電源
⑥ 音声切換	音声切換
9 地上アナログ	お好み
9 地上デジタル	地上D
9CS	スカパー!
101~11	1~11
1012	12/選局
11 10 +-	3 桁入力
13 チャンネル+ / -	チャンネル+/-
14 前選局	前チャンネル
16d (連動データ)	d/ データ
17 青/赤/緑/黄	青/赤/緑/黄
18 番組表	番組表
19 画面表示	画面表示

24	十氏し
24▶	再生 / 一時停止
24▶▶	早送り
24	停止
24	再生 / 一時停止
- " "	
ケーブルテレビ	デジタルチューナー
本機のボタン表示	対応する機能
4 電源	電源
⑥ 音声切換	音声切換
9 地上デジタル	地上デジタル
9 BS	BS
9 CS	CATV
101~10 (/0)	1~10
1011	11/*
1012	12/#
1 110 ≠−	チャンネル番号入力
13 チャンネル+/-	チャンネル∧ / ∨
14 前選局	前選局
16d (連動データ)	d (データ)
⑰青/赤/緑/黄	青/赤/緑/黄
18 番組表	番組表
19 画面表示	画面表示
20 戻る	戻る
ஹ↑/↓/→/←/決定	カーソル移動 / 決定
22 ホーム / メニュー	番組ナビ
23 オプション	機器ナビ

便利機能

機器操作 機器操作パネル 映像切換 サービス切換

カーソル移動 / 決定

多重切換(主/副)

地上デジタル・BS デジタル・110

本機のボタン表示対応する機能

度 CS デジタルチューナー

り チャンネル(選局)↑/↓ リターン(リピート、チャンネルリターン、CHリコール) CHコール(表示、表示コール)、時計カーソル移動/決定

入力切換 (ホームターミナル / ビデオ)

110 度 CS デジタル放送切換

d (連動データ) 青/赤/緑/黄

 戻る

 カーソル移動 / 決定

画面表示

電源音声切換

地上デジタル放送切換 BS デジタル放送切換 110 度 CS デジタル放送切換

12/ # チャンネル番号入力

チャンネル∧ / ∨

青/赤/緑/黄

戻る カーソル移動 / 決定

映像切換 サービス切換

放送切換

チャンネル∧ / V

青/赤/緑/黄

カーソル移動 / 決定 ホームメニュー

番組表画面表示

ケーブルテレビホームターミナル (アナログ)

19 画面表示

⑥ 音声切換

14 前選局 19 画面表示

16d (連動データ) 17青/赤/緑/黄

パナソニック(松下電器)

18 番組表 19 画面表示

6 音声切換 9 地上デジタル

211↑/↓/→/←/決定

18 番組表 19 画面表示

東芝

13 チャンネル+/

16d (連動データ)

17 青/赤/緑/黄

18 番組表

他社のホームターミナル

6 音声切換

17] 青/赤/緑/黄

ビクター(JVC)	
本機のボタン表示	対応する機能
4 電源	電源
6 音声切換	音声切換
101~12	1~12
13 チャンネル+/-	チャンネル+/-
16d (連動データ)	d(データ放送)
17 青/赤/緑/黄	青/赤/緑/黄
18 番組表	週間番組表
19 画面表示	画面表示
20 戻る	戻る
1 ↑/↓/→/←/決定	カーソル移動 / 決定
22 ホーム / メニュー	ホームメニュー
241←	番組説明
24▶►	i.LINK
24 ←•	マルチビュー
24 •→	信号切換

音声切換 地上デジタル放送切換

チャンネル番号入力 チャンネル+/-

青/赤/緑/黄番組表

画面表示 カーソル移動 / 決定

停止 一時停止 スキップ/コマ送り スキップ/コマ送り iVDR1/iVDR2

110 度 CS デジタル放送切換

シャープ

本機のボタン表示	対応する機能
4 電源	電源
6 音声切換	音声切換
プオフタイマー	登録
9 地上デジタル	地上デジタル放送切換
9 BS	BS デジタル放送切換
9CS	110 度 CS デジタル放送切換
101~10 (/0)	1~10
10 1 1	11/いつでも
1012	12/ おこのみ
1110 =	3 桁入力 BS3 桁
13 チャンネル+	チャンネルへ / V 選局へ / V
13 チャンネルー	チャンネル∨ 選局∨ / ∨
16d (連動データ)	d(データ連動)
17 青	青/しおり
17 赤	赤/ジャンプ
17 緑	緑/リプレイ
17 黄	黄/スキップ
18 番組表	番組表
19 画面表示	表示切換
20 戻る	戻る
21 ↑	↑/ スロー
21 ↓	↓/リピート
21 → / ←	→/←
21 決定	決定
22 ホーム / メニュー	メニュー UV (メニュー)
23 オプション	リスト
24◀	早戻し
24▶	再生
24▶▶	早送り
24●	録画
24■	停止/ライブ
24■	一時停止
241◄◄	番組情報情報表示
24►►	字幕
24 ←•	映像切換 映像 / アングル
24 •→	テレビ / ラジオ / データ

DXアンテナ

本機のボタン表示	対応する機能
4 電源	電源
⑥ 音声切換	音声切換
9 BS	ネットワーク切換
101~10 (/0)	1~10
10 1 1	予約一覧
1012	12
11 10 ≠−	チャンネル 3 桁入力
13 チャンネル+/-	チャンネルへ / ∨
16d (連動データ)	d (データ)
17 青/赤/緑/黄	青/赤/緑/黄
18 番組表	番組表
19 画面表示	画面表示
20 戻る	戻る
ஹ↑/↓/→/←/決定	カーソル移動 / 決定
21 決定	決定
22 ホーム / メニュー	メニュー
24144	番組説明
24 ←•	映像切換
24 •→	サービス切換

日立リビングサプライ マスプロ電工

本機のボタン表示	対応する機能
4 電源	電源
6 音声切換	音声切換
101~12	1~12
13 チャンネル+ / -	チャンネル+/-
18 番組表	番組表
19 画面表示	画面表示
21↑/↓/→/←/決定	カーソル移動 / 決定
22 ホーム / メニュー	メニュー
24▶►1	字幕

八木アンテナ 日本アンテナ

本機のボタン表示	対応する機能
4 電源	電源
⑥ 音声切換	音声切換
9 地上デジタル	地上デジタル放送切換
9 BS	BS/CS(BS デジタル /110 度 CS デジタル放送切換)
101~12	1~12
1110 + -	3 桁入力
13 チャンネル+ / -	チャンネル+/-
16d (連動データ)	d(連動データ)
17 青/赤/緑/黄	青/赤/緑/黄
18 番組表	番組表
19 画面表示	画面表示
20 戻る	戻る
ஹ↑/↓/→/←/決定	カーソル移動 / 決定
22 ホーム / メニュー	メニュー
24 ►	番組情報